



MOULTRIE®

Anleitung für All In One Timer Feeder


DANKE für den Kauf des All-In-One Timer Feeders. Bitte lesen Sie dieses Blatt, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sollten Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Moultrie-Produkt haben, wenden Sie sich bitte an uns, indem Sie die Informationen auf der Rückseite dieses Blattes verwenden. Damit wir Ihnen besser helfen können, übermitteln Sie uns bitte Ihre Garantieinformationen online unter <http://www.moultriefeeders.com/warranty>

A1

GEKAUFT MIT ERWEITERBAREM EIMER

Ziehen Sie den Zubringer an beiden Enden fest, bis die Teile einrasten und dauerhaft einrasten.

Wenn die Teile nicht einrasten, vergewissern Sie sich, dass die inneren Ausrichtungsrippen in der richtigen Position sind. Nehmen Sie den Deckel ab und schauen Sie in den Eimer hinein. Vergewissern Sie sich, dass die vertikalen Rippen an der Seite mit den kleinen Einkerbungen an der Oberseite der einzelnen Abschnitte ausgerichtet sind.


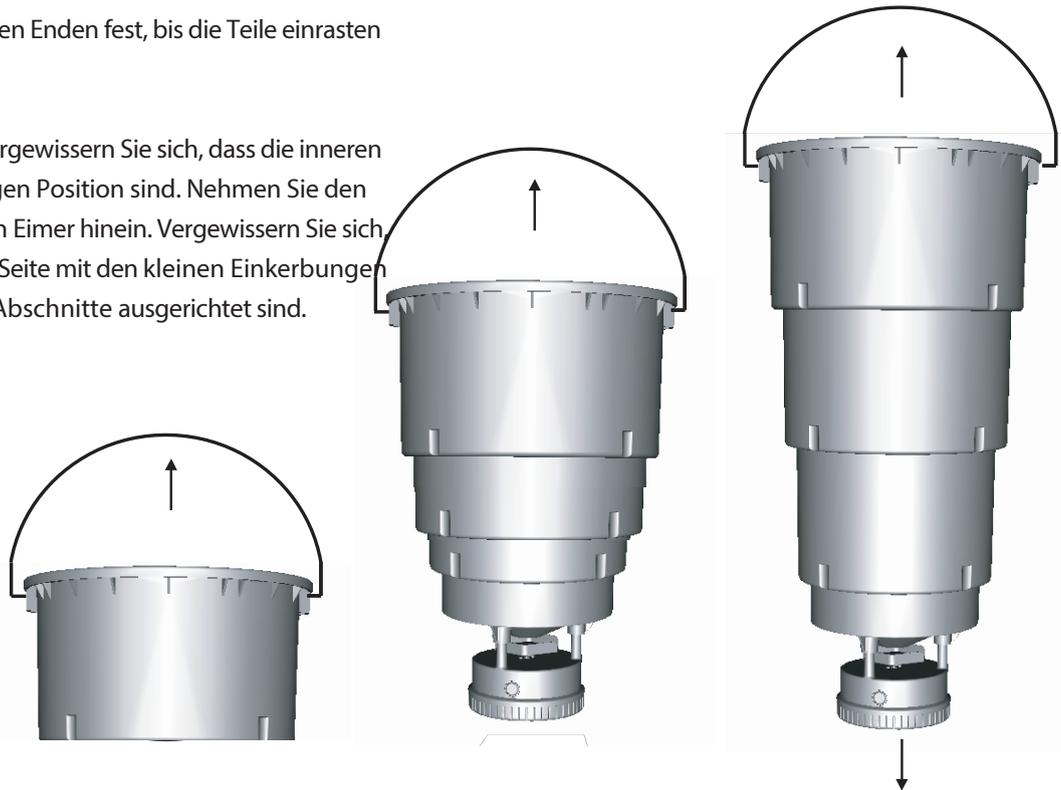
**A2**

OHNE DEHNUNGSGEFÄSS GEKAUFT

**VORSICHT: AUGENSCHUTZ TRAGEN**

Der All-In-One Feeder kann an jedem Fass oder Eimer befestigt werden.

- 1** Drehen Sie den Eimer um, messen und markieren Sie die Mitte des Bodens.
- 2** Zentrieren Sie die mitgelieferte Schablone auf dem Boden des Eimers und mit Klebeband sichern. Percez trois trous de montage du chargeur de 8 mm.
- 3** Bohren Sie mit einer Lochsäge ein 2-1/4"-Loch in die Mitte des Bodens Ihres Eimers.
- 4** Drehen Sie die Halterungen an der Halterung der Zuführung nach außen. Befestigen Sie den Zubringer mit den drei mitgelieferten 1/4"-20 x 1" Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern wie abgebildet an der Schaufel.

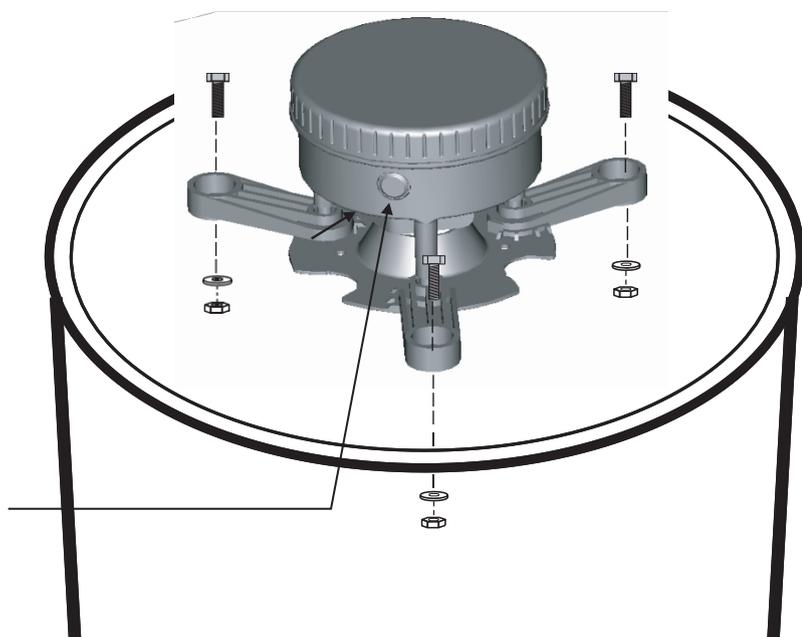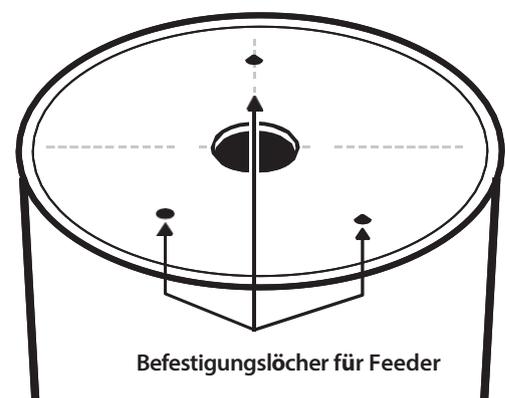

Steckdose für Solarmodul

Das Moultrie-Solarmodul (MFA-12602 oder MFHP12349) kann die Lebensdauer der Batterie erheblich verlängern und kann bei einem Moultrie-Händler oder unter moultriefeeders.com erworben werden.

HINWEIS: Legen Sie die wiederaufladbaren Batterien ein, bevor Sie das Solarpanel anbringen.



B BATTERIEN EINLEGEN




VORSICHT: AUGENSCHUTZ TRAGEN

Um die Batterien einzulegen oder die Zufuhreinstellungen zu ändern, entfernen Sie die Unterseite der Zufuhr, indem Sie sie wie gezeigt gegen den Uhrzeigersinn drehen. Legen Sie vier (4) AA-Alkali- oder Lithiumbatterien so ein, dass die negative Seite der Batterie zum Federclip des Batteriehalters zeigt. Setzen Sie den Boden wieder ein, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, bis er fest sitzt.

HINWEIS: Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Tauschen Sie immer ALLE Batterien gleichzeitig aus. Mischen Sie keine Batterietypen. Wenn Sie ein Solarpanel verwenden, legen Sie wiederaufladbare Batterien ein.



Drehen gegen den Uhrzeigersinn zu öffnen

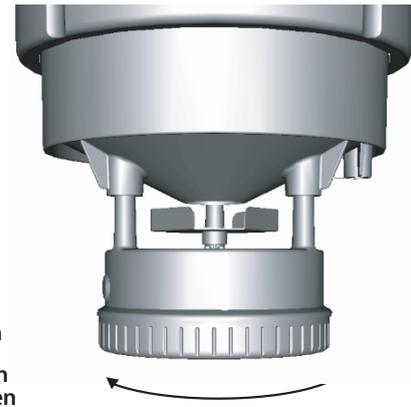

C KONFIGURIEREN UND TESTEN DER ZUBRINGER

Ihr Futterautomat füttert bis zu vier Mal pro Tag und ist werkseitig so eingestellt, dass er um 7:00 Uhr und um 18:00 Uhr für 6 Sekunden füttert. Um die Werkseinstellungen zu ändern oder zusätzliche Fütterungszeiten hinzuzufügen, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen.

- 1 POSITIONIEREN DES TIMERS:** Der Timer kann zur besseren Sicht nach außen gedreht werden. Ziehen Sie vorsichtig an der Knopfseite des Timers nach unten, wie abgebildet.

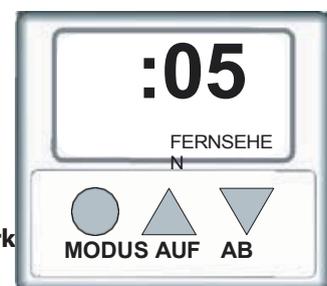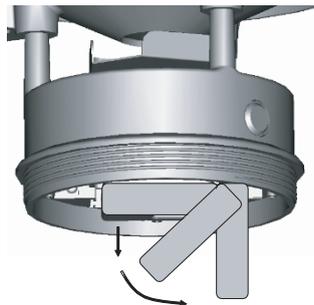

- 2 TAGESZEIT EINSTELLEN:** Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, bis die richtige Uhrzeit erscheint. Drücken Sie die Taste und lassen Sie sie wieder los, um in Einzelschritten durch die Minuten zu gehen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um weiterzuschalten.

- 3 VORSCHUBZEITEN EINSTELLEN:** Drücken Sie auf die SET-Taste, bis die richtige Timer-Nummer in der oberen rechten Ecke erscheint (siehe Abbildung). Drücken Sie die AUF- oder AB-Taste, um die Fütterungszeit einzustellen. **Hinweis: Die Werkseinstellungen sind 7 Uhr morgens und 18 Uhr abends.**

- 4 EINSTELLUNG DER LAUFZEIT:** Drücken Sie erneut die SET-Taste, um die LAUFZEIT-SEKUNDEN einzustellen, die zwischen null und zwanzig Sekunden liegen kann. Stellen Sie die LAUFZEIT-SEKUNDEN anhand der nachstehenden Tabelle ein. Stellen Sie die RUN-TIME SECONDS auf Null setzen, um die spezifische Vorschubzeit zu deaktivieren. **Hinweis: Die Werkseinstellungen sind 7 Uhr morgens und 18 Uhr abends.**

LAUFZEIT (Sek.)	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Ungefähre Futtermenge (lbs.)	1.0	1.5	1.9	2.4	2.8	3.3	3.7	4.2	4.6

FEEDER TESTEN: Drücken und halten Sie die SET-Taste, während die LAUFZEIT-SEKUNDEN angezeigt werden. Lassen Sie die Taste los und entfernen Sie sich von der Zuführung, wenn die Meldung "TESTING GET AWAY" auf dem Display erscheint.

Informationen zur Batterie:

- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- oder wiederaufladbaren Batterien

FCC-KONFORMITÄT

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von PRADCO Outdoor Brands genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.



Unsere Serviceabteilung beantwortet Ihnen gerne alle Fragen, die Sie haben.
www.moutriefeders.com/support

07202023 / MFHP12367 / MFG-13074

