

Mantis 75 Handbuch




im Wiedergabe-/Normalmodus einstellen.

- **Scrollen - Pfeile nach oben und unten**
 - Mit den Bildlauf-tasten kann der Benutzer durch die auf dem Bildschirm angezeigten Elemente blättern.

FUNKTIONEN UND MERKMALE

Auf dem Gerät sind 75 verschiedene Tiergeräusche vorinstalliert, die abgespielt werden können. Außerdem ist eine Fernbedienung enthalten, mit der das Gerät in einer Entfernung von bis zu 300 m mit direkter Sichtverbindung betrieben werden kann.

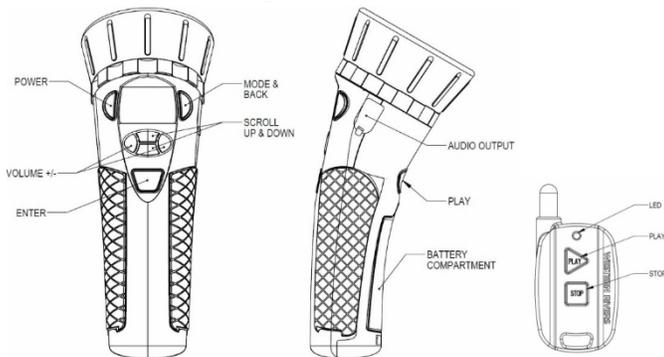

ÜBERBLICK

BATTERIEN

- **Game Caller - (4) AAA - nicht enthalten**
 - Schrauben Sie den Batteriefachdeckel ab.
 - Legen Sie die Batterien ein bzw. entfernen Sie sie aus dem Fach.
 - Legen Sie die Batterien in der richtigen Reihenfolge ein, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
 - Schrauben Sie den Batteriefachdeckel auf.
- **Fernbedienung - (1) CR2025 Lithium - nicht enthalten**
 - Entfernen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite der Fernbedienung.
 - Vorsichtig die Abdeckung entfernt.
 - Ersetzen Sie die Batterie richtig "+" nach oben / "--" Nach unten, um eine Beschädigung der Fernbedienung zu vermeiden.
 - Setzen Sie die Abdeckung vorsichtig wieder auf und befestigen Sie die Schrauben.

BUTTONS

- **Einschalttaste**
 - Halten Sie 1,5 Sekunden lang gedrückt, um den Anrufer einzuschalten.
 - Halten Sie 1,5 Sekunden lang gedrückt, um den Anrufer auszuschalten.
- **Modus/Zurück-Taste**
 - Drücken Sie "Modus", um zum Hauptbildschirm, zur Tonauswahl und zu den Einstellungen zu wechseln.
- **Lautstärke - Pfeile links und rechts (Standard - 50%)**
 - Mit den Lautstärketasten kann der Benutzer die Lautstärke

ausgewählt.)

- **Eingabetaste**
 - Die Eingabetaste wird verwendet, um eine Auswahl zu bestätigen, wenn Sie durch Tierkategorien oder Töne blättern. Sie wird auch verwendet, um die Funktionen "Wiederholung", "Auto-Hintergrundbeleuchtung" und "Fernbedienung" auszuwählen oder ein- bzw. auszuschalten.
- **Play/Stop-Taste**
 - Befindet sich an der Unterseite des Geräts.
 - Im Modus "Wiedergabe" wird bei Betätigung der Taste der aktuell ausgewählte Ton einmal abgespielt.
 - Wenn die Einstellung "Wiederholen" aktiviert ist, gibt der Anrufer den ausgewählten Ton kontinuierlich wieder, wenn die Taste Play/Stop gedrückt wurde.
 - Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe zu beenden.
- **Wiedergabetaste (Fernbedienung)**
 - Im "Play Back"-Modus wird bei Betätigung der Taste der aktuell gewählte Ton einmalig abgespielt.
 - Wenn die Einstellung "Wiederholung" aktiviert ist, gibt der Anrufer den ausgewählten Ton kontinuierlich wieder, wenn die Wiedergabetaste gedrückt wurde.
- **Stopptaste (Fernbedienung)**
 - Zum Anhalten der Wiedergabe.

HAUPTBILDSCHIRM

Dies ist der Hauptbildschirm des Geräts, den der Benutzer die meiste Zeit benutzen wird. In diesem Bildschirm kann der Benutzer:

- Abspielen einer Tondatei - Play-Taste
- Einstellen der Lautstärke - Lautstärketasten
- Auswählen eines Tons zum Abspielen - Scroll-Tasten
- Wechsel zu einem anderen Bildschirm - Modus-Taste

Am unteren Rand des Bildschirms werden vier Symbole angezeigt. Mit diesen Symbolen wird der Status der Einstellungen angezeigt:

- Batteriestand
- Fernbedienung
- Wiederholung und Wiederholungsverzögerung
- Schallpegel

KATEGORIE-BILDSCHIRM

Auf diesem Bildschirm kann der Benutzer die Kategoriegruppe der Tondateien auswählen, die auf dem Hauptbildschirm angezeigt und abgespielt werden soll.

- Wenn dieser Bildschirm vom Hauptbildschirm aus aufgerufen wird, wird die Überschrift "KATEGORIE" auf dem Bildschirm angezeigt, gefolgt von den Kategorien der Tondateien.
- Mit den Bildlauf-tasten können Sie zwischen den verschiedenen Kategorien und Tönen auf und ab blättern.
- Wenn Sie die Enter-Taste drücken, gelangen Sie in diese Kategorie von Klängen.
- Durch Drücken der Modus-/Zurück-Taste gelangt der Benutzer zu den Einstellungen.

EINSTELLUNGSBILDSCHIRM

- **Wiederholen (Standard - AUS)**
 - Wenn er eingeschaltet ist, wird der Anruf immer wieder wiederholt.
 - Wenn das Gerät spielt, während die Wiederholungsfunktion ausgeschaltet ist, wird der Spielruf nur 1 Mal abgespielt.
- **Wiederholungsverzögerung (Standard - NONE)**

Mit dieser Funktion wird die Dauer der Verzögerung zwischen den wiederholten Anrufen festgelegt.

 - Die Optionen sind:
 - Keine
 - 2 Sekunden
 - 5 Sekunden
 - Zufällig

Hinweis: (Zufällig werden entweder 2 oder 5 Sekunden

- **Auto-Hintergrundbeleuchtung (Standard - EIN)**
 - Wenn sie eingeschaltet ist, wird die Hintergrundbeleuchtung aktiviert, wenn eine Taste gedrückt wird (mit Ausnahme der Play/Stop-Taste und der Fernbedienung).
 - Wenn sie ausgeschaltet ist, ist die Hintergrundbeleuchtung nicht aktiv.
- **Fernbedienung (Standard - ON)**
Damit schalten Sie die Fernbedienungsfunktion ein und aus.
 - Das Ausschalten der Fernbedienungsfunktion dient dazu, die Batterie zu schonen.
- **Handheld (Standard - AUS)**
Damit schalten Sie die Handheld-Funktion ein und aus.
 - Das Ausschalten der Handheld-Funktion dient dazu, die Batterie zu schonen.

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN

- **Start-up**
 - Das Gerät speichert die zuletzt verwendeten Einstellungen und **startet** mit diesen Einstellungen.
 - Andernfalls werden die Standardeinstellungen verwendet.
- **LCD-Hintergrundbeleuchtung**
 - Wenn die automatische Hintergrundbeleuchtung auf "Ein" eingestellt ist, **schaltet sich** die grüne LED-Hintergrundbeleuchtung jedes Mal für 10 Sekunden ein, wenn eine Taste gedrückt wird (außer der Play/Stop-Taste).
 - Wenn eine Taste (außer der Play/Stop-Taste und der Fernbedienungstaste) gedrückt wird, während die grüne LED-Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, wird die 10-Sekunden-Uhr zurückgesetzt.
 - Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich 10 Sekunden nach dem letzten Tastendruck aus.
 - Die Play/Stop-Taste aktiviert niemals die LCD-Hintergrundbeleuchtung.
- **Automatisches Ausschalten**
 - Wenn die Fernbedienungsfunktion auf EIN eingestellt ist, schaltet sich das Gerät nach 5 Stunden ohne Aktivität automatisch aus. Der Benutzer muss die Einschalttaste drücken, um einen Ton abzuspielen.
 - Wenn die Fernbedienungsfunktion auf AUS gestellt ist, schaltet sich das Gerät nach 30 Minuten ohne Tastenbetätigung automatisch aus. Der Benutzer muss die Einschalttaste drücken, um einen Ton abzuspielen.
- **Audiobuchse (für externen Lautsprecher)**
 - Die 3,5-mm-Buchse erkennt automatisch, ob sie benutzt wird oder nicht.
 - Wenn die 3,5-mm-Buchse verwendet wird, wird KEIN Ton über den internen Lautsprecher ausgegeben.

SPEZIFIKATIONEN

- **Wildrufer**
 - **LCD-Bildschirm:**
 - Monochromatischer Punktmatrix-LCD-Bildschirm
 - Grüne LED-Hintergrundbeleuchtung
 - **Sprecher:**
 - 2" Mylar-Lautsprecher
 - **Batterien:**
 - (4) AAA-Batterien (nicht enthalten)
 - **Externe Lautsprecherbuchse:**
 - 3,5 mm
- **Fernsteuerung**
 - **Batterie:**
 - CR2025 Lithium-Batterie

KUNDENGARANTIE

GSM OUTDOORS garantiert den zufriedenstellenden Betrieb des Mantis 75 für ein Jahr ab Kaufdatum. Sollte das Gerät niemals funktionieren, werden wir es kostenlos reparieren oder ersetzen.

Nach Überprüfung des Anrufers wird GSM OUTDOORS jedes Gerät oder Teil, das sich als defekt erweist, entweder reparieren oder ersetzen. Die Entscheidung über die Reparatur oder den Austausch von Material liegt allein in unserem Ermessen. Wenn das Produkt zum Zeitpunkt der Rückgabe veraltet und nicht mehr zu reparieren ist, ersetzen wir es durch das nächstliegende, ähnliche Produkt.

GSM OUTDOORS ist nicht verantwortlich für eingehende Frachtkosten. Komponenten, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts beschädigt wurden, oder durch das Versäumnis des Eigentümers, das Gerät in der Art und Häufigkeit zu warten, wie es in den beim Kauf gelieferten Anweisungen vorgeschrieben ist, sind nicht abgedeckt. Die Reparatur- oder Ersatzkosten, die mit solchen Problemen des Produkts verbunden sind, basieren auf den Nettopreisen von GSM OUTDOORS zum Zeitpunkt der Durchführung der Arbeiten.

GSM OUTDOORS übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Produkte, die während des Transports beschädigt wurden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden, für Nachbesserungen oder Reparaturen, die ohne unser vorheriges schriftliches Einverständnis durchgeführt wurden, für Schäden an zugehörigen Geräten, für entgangenen Gewinn oder für andere Schäden und Ansprüche.

AUSNAHMEN

Batteriehalterung (1 Jahr)

Für Defekte oder Schäden, die durch das Auslaufen von Batterien entstehen, wird keine Garantie übernommen. Wenn festgestellt wird, dass die Ursache eines Schadens oder eines Defekts durch ein Auslaufen der Batterien verursacht wurde, erlischt die einjährige Garantie. Wenn das Gerät unter Wasser getaucht wird, erlischt die Garantie. Alle Reparaturen werden zu den Nettopreisen von GSM OUTDOORS für Arbeit und Reparaturmaterial in Rechnung gestellt. Die Batterien müssen entfernt werden, wenn das Gerät gelagert wird und nicht in Gebrauch ist.

KUNDENBETREUUNG

Sollte eine Störung auftreten, überprüfen Sie zunächst, ob ein einfacher, offensichtlicher oder routinemäßiger Schritt im normalen Betriebsablauf nicht übersehen wurde - Batterie der Fernbedienung, Batterie des Hauptgeräts, ordnungsgemäß geladene Töne usw.

Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst (877-269-8490).

FCC-KONFORMITÄT



Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

FCC-Warnung: Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts verliert.

WWW.GSMOUTDOORS.COM